

# ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？

◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP

ビデオ一体型  
ブルーレイディスクレコーダー  
ピーディー エイチディー  
形名 **BD-HDV22**



操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。

使い方や修理のご相談など  
【お客様相談センター】 受付 月曜～土曜 8:00～20:00  
日曜・祝日 9:00～17:00 (年末年始を除く)  
0120-001-251 時間  
ご利用メールでのお問い合わせは【サポートメール】  
http://www.sharp.co.jp/support/


Printed in Malaysia

はじめにご覧ください

## 接続・設定ガイド


本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れて「初期設定」を完了するまで

- ステップ 1 アンテナ線を接続する  
うら面をご覧ください。
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

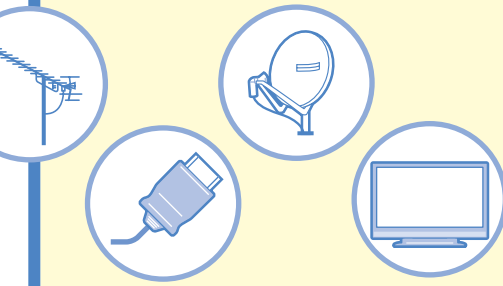


TINSJA287WJQZ  
06P10-MA-NK

### 1 電源プラグをコンセントに差し込みます

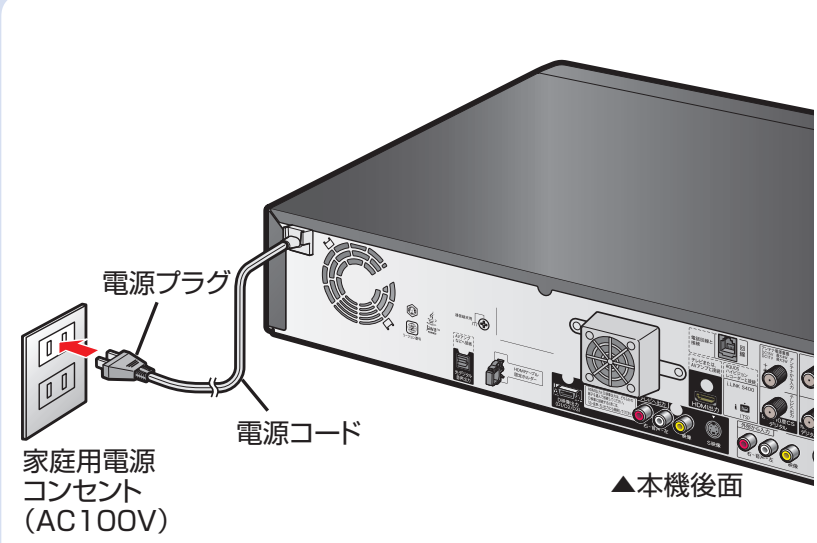


### 2 付属のB-CASカードを入れます

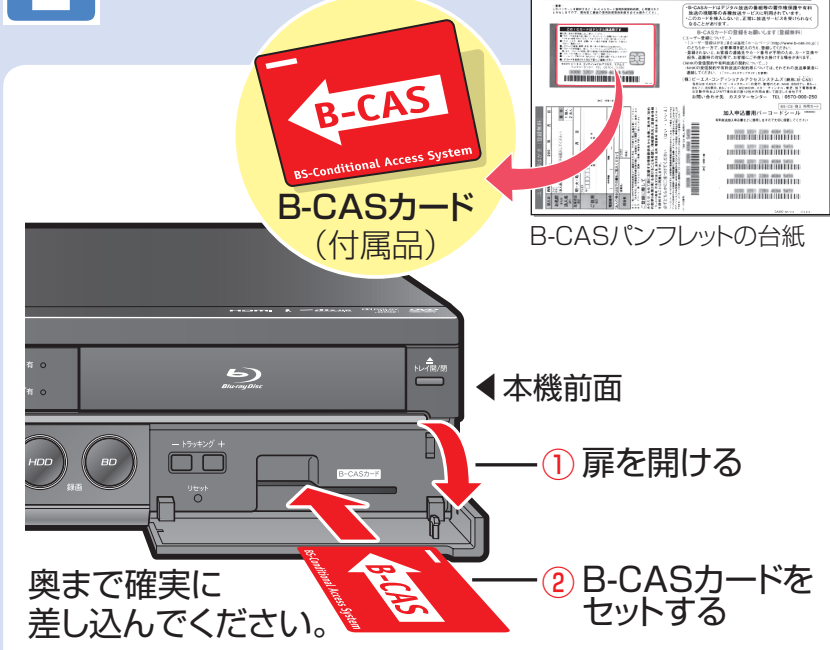


### 3 付属の乾電池を入れます




### 4 テレビと本機の電源を入れます

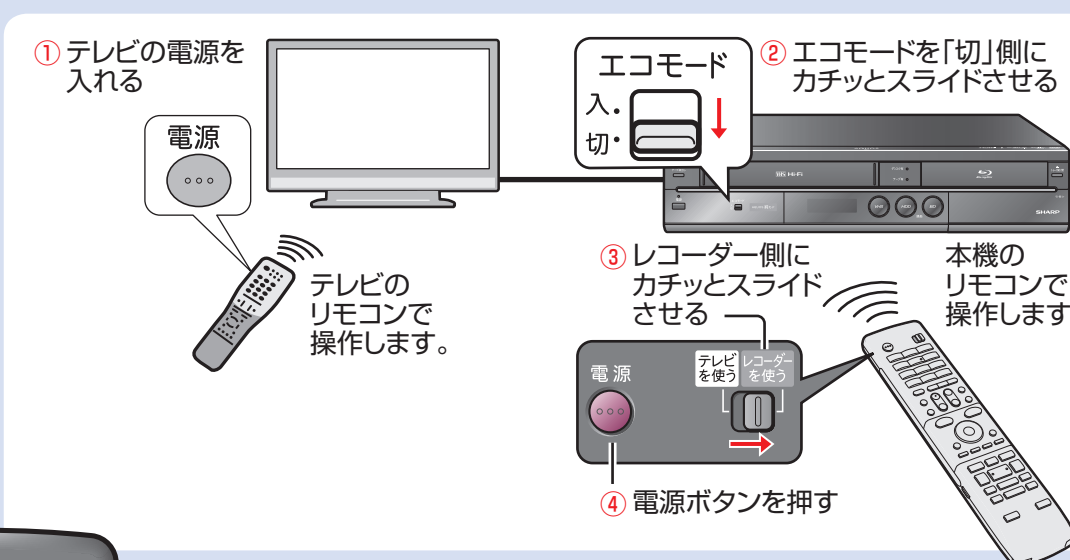


### 5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2で本機を接続した入力に切り換えます

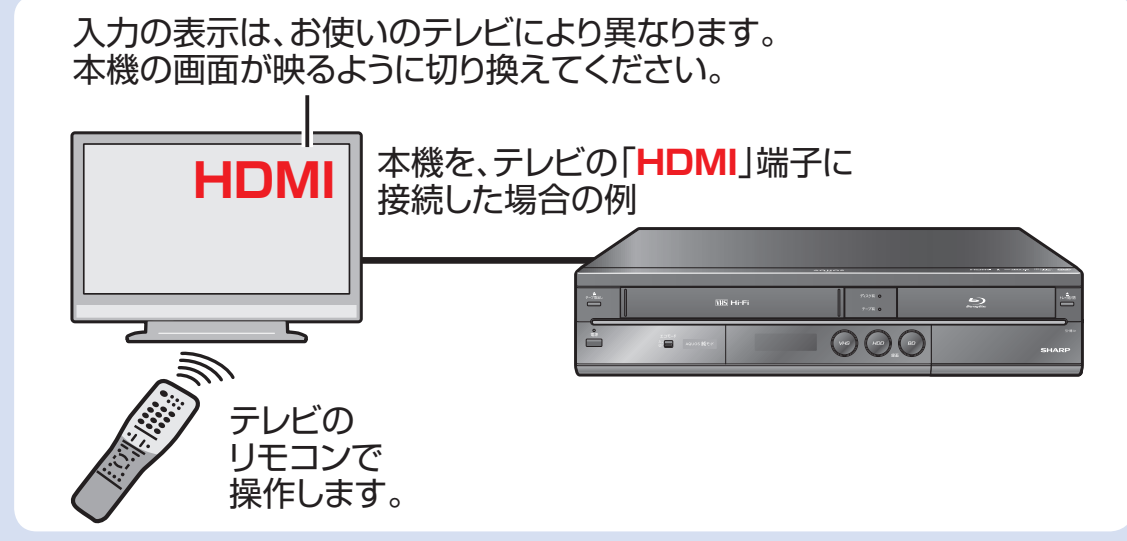


### 7 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします

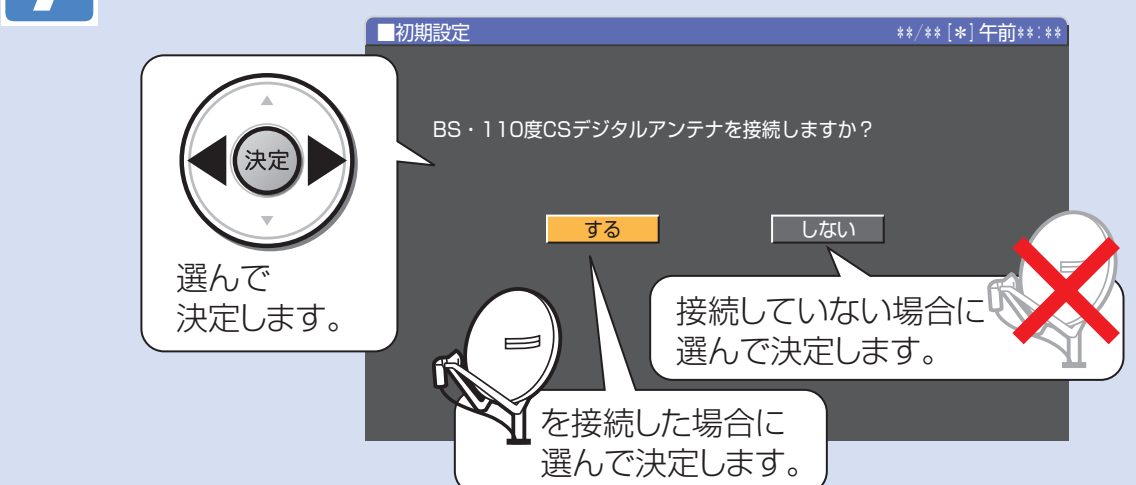

### 6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

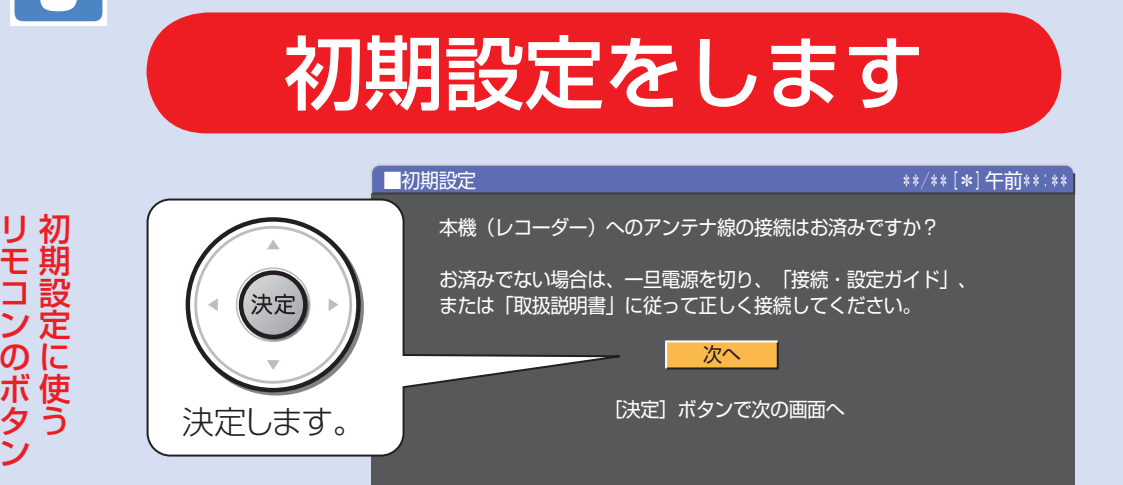

テレビの入力5端子に、本機を接続した場合の画面例▼

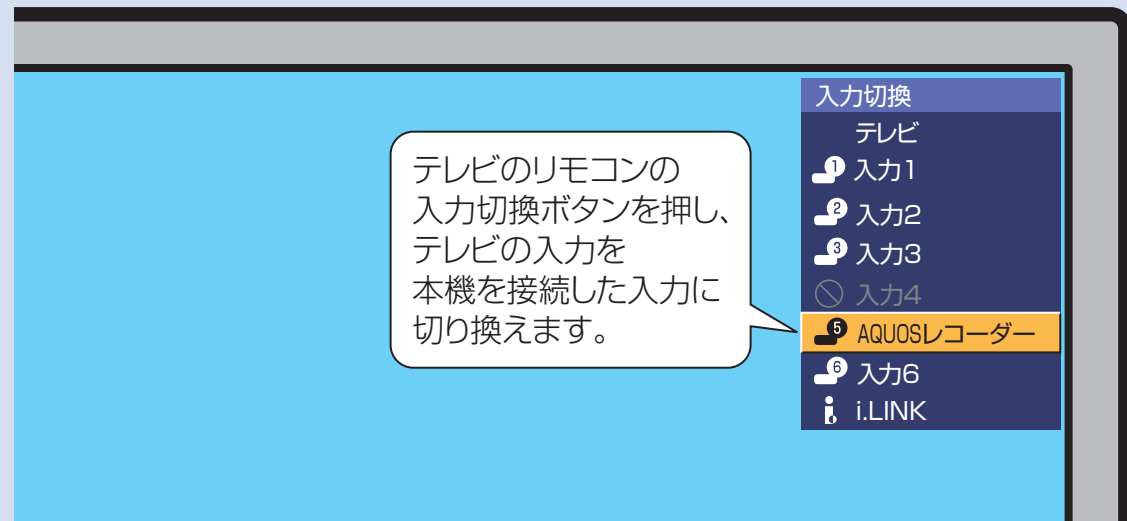

入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示されます。

### 8 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA④B④C④Dのいずれかの設定をします。)

**パターン A**

ファミリンクに対応している液晶テレビ「アコス」

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応している「アコス」と、HDMIケーブルで接続した場合は…この設定をします。

**パターン B**

ファミリンクに対応していないテレビ

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応していないテレビと、HDMIケーブルで接続した場合は…この設定をします。

**パターン C**

ハイビジョンに対応しているテレビ

D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応しているテレビで、D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…この設定をします。

**パターン D**

ハイビジョンに対応していないテレビ

D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応していないテレビで、D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…この設定をします。

**ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？**  
◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。  
DVD/BDサポートステーション  
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/  
「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒  
「[Q&A]ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の  
「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」⇒  
「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になります。

テレビの設定内容を確認しています。  
しばらくそのままの状態お待ちください。

受信チャンネル リモコン番号 放送局名  
を確認しました。  
○○chを確認しています。

決定します。

初期設定が完了しました。

お知らせ  
録画 (録画) 内容の補償はできません。  
本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録画) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

決定します。

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。  
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

お住まいの場所の郵便番号を入力します。

1 6 2 - 8 4 0 8

地上デジタル放送地域: 東京

入力決定

お住まいの地域 (○○) で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。  
しばらくお待ちください。

受信チャンネル リモコン番号 放送局名  
を確認しました。  
○○chを確認しています。

決定します。

居住地向けのチャンネルを登録しました。

うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら、各種設定のチャンネル設定からもう一度設定をおこなってください。

決定します。

初期設定が完了しました。


お知らせ  
録画 (録画) 内容の補償はできません。  
本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録画) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

決定します。

### テレビ放送が映るか、確認します



### 設定完了

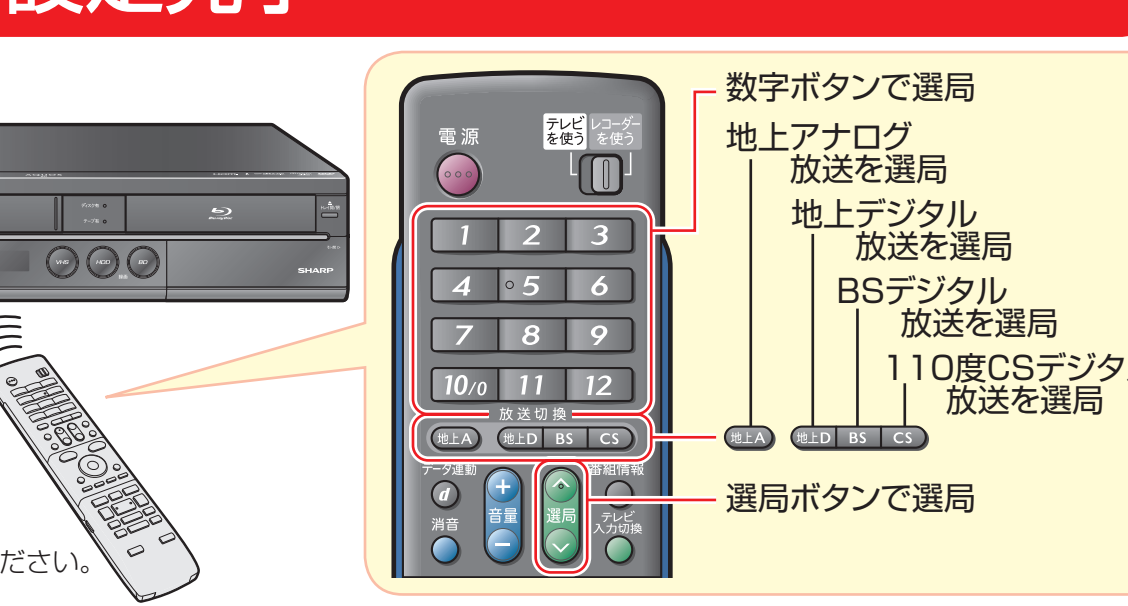

録画や再生の操作については…  
◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。

広げて、うら面の


ステップ 1 から  
ご覧ください。




# ステップ 1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。

- UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ)の設置が必要になる場合があります。

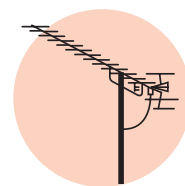

**UHFアンテナ**  
地上デジタル放送の受信が必要です。

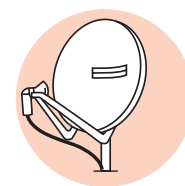

**BS/CSアンテナ**  
BS・110度CSデジタル放送の受信が必要です。

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。

ケーブルテレビ(CATV)を見る場合の接続例について

- 下記の「ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例」をご覧ください。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。

- アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

- ・ アンテナケーブル 1本

市販品

- ・ アンテナケーブル
- ・ 衛星放送用同軸ケーブル\*
- ・ ブースター
- ・ 分波器(金属シールドタイプ)
- ・ 分配器(金属シールドタイプ)

\* 110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。

VHF/UHF アンテナとBS アンテナを、個別に設置している場合は、この接続をします。

VHF アンテナ  
UHF アンテナ  
BS/CS アンテナ

マンションなどの共聴システムで受信している場合は、この接続をします。

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

- ・ 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
- ・ テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
- ・ [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF

BS/CS

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合に、お使いください。

ブースター

(市販品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

- ・ 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
- ・ テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
- ・ [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF/BS/CS

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合に、お使いください。

ブースター

(市販品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

- ・ 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
- ・ テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
- ・ [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF/BS/CS

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合に、お使いください。

ブースター

(市販品)

衛星放送用同軸ケーブル(市販品)

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

# ステップ 2 テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。

つなく端子と画質について

- テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために

- テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アコス」をお持ちの場合は

- 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
- ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

必要なケーブルを準備して、接続してください。

- テレビ側の端子の種類により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

- ・ HDMIケーブル 1本
- ・ 映像・音声コード 1本

市販品

- ・ D映像ケーブル
- ・ S映像コード

テレビの映像・音声端子を確認して、どれか1つの接続をします。



HDMI 入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

D 映像入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

S 映像入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

映像・音声入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

別冊の「取扱説明書」200ページをご覧ください。

別冊の「取扱説明書」200ページをご覧ください。

テレビ 後面

アコスオーディオ(アコッスラウンド)も接続する場合は

- 下記の「アコスオーディオ(アコッスラウンド)の接続例」または別冊の「取扱説明書」207～213ページをご覧ください。

必要なケーブルを準備して、接続してください。


- テレビ側の端子の種類により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

- ・ HDMIケーブル 1本
- ・ 映像・音声コード 1本

市販品


- ・ D映像ケーブル
- ・ S映像コード

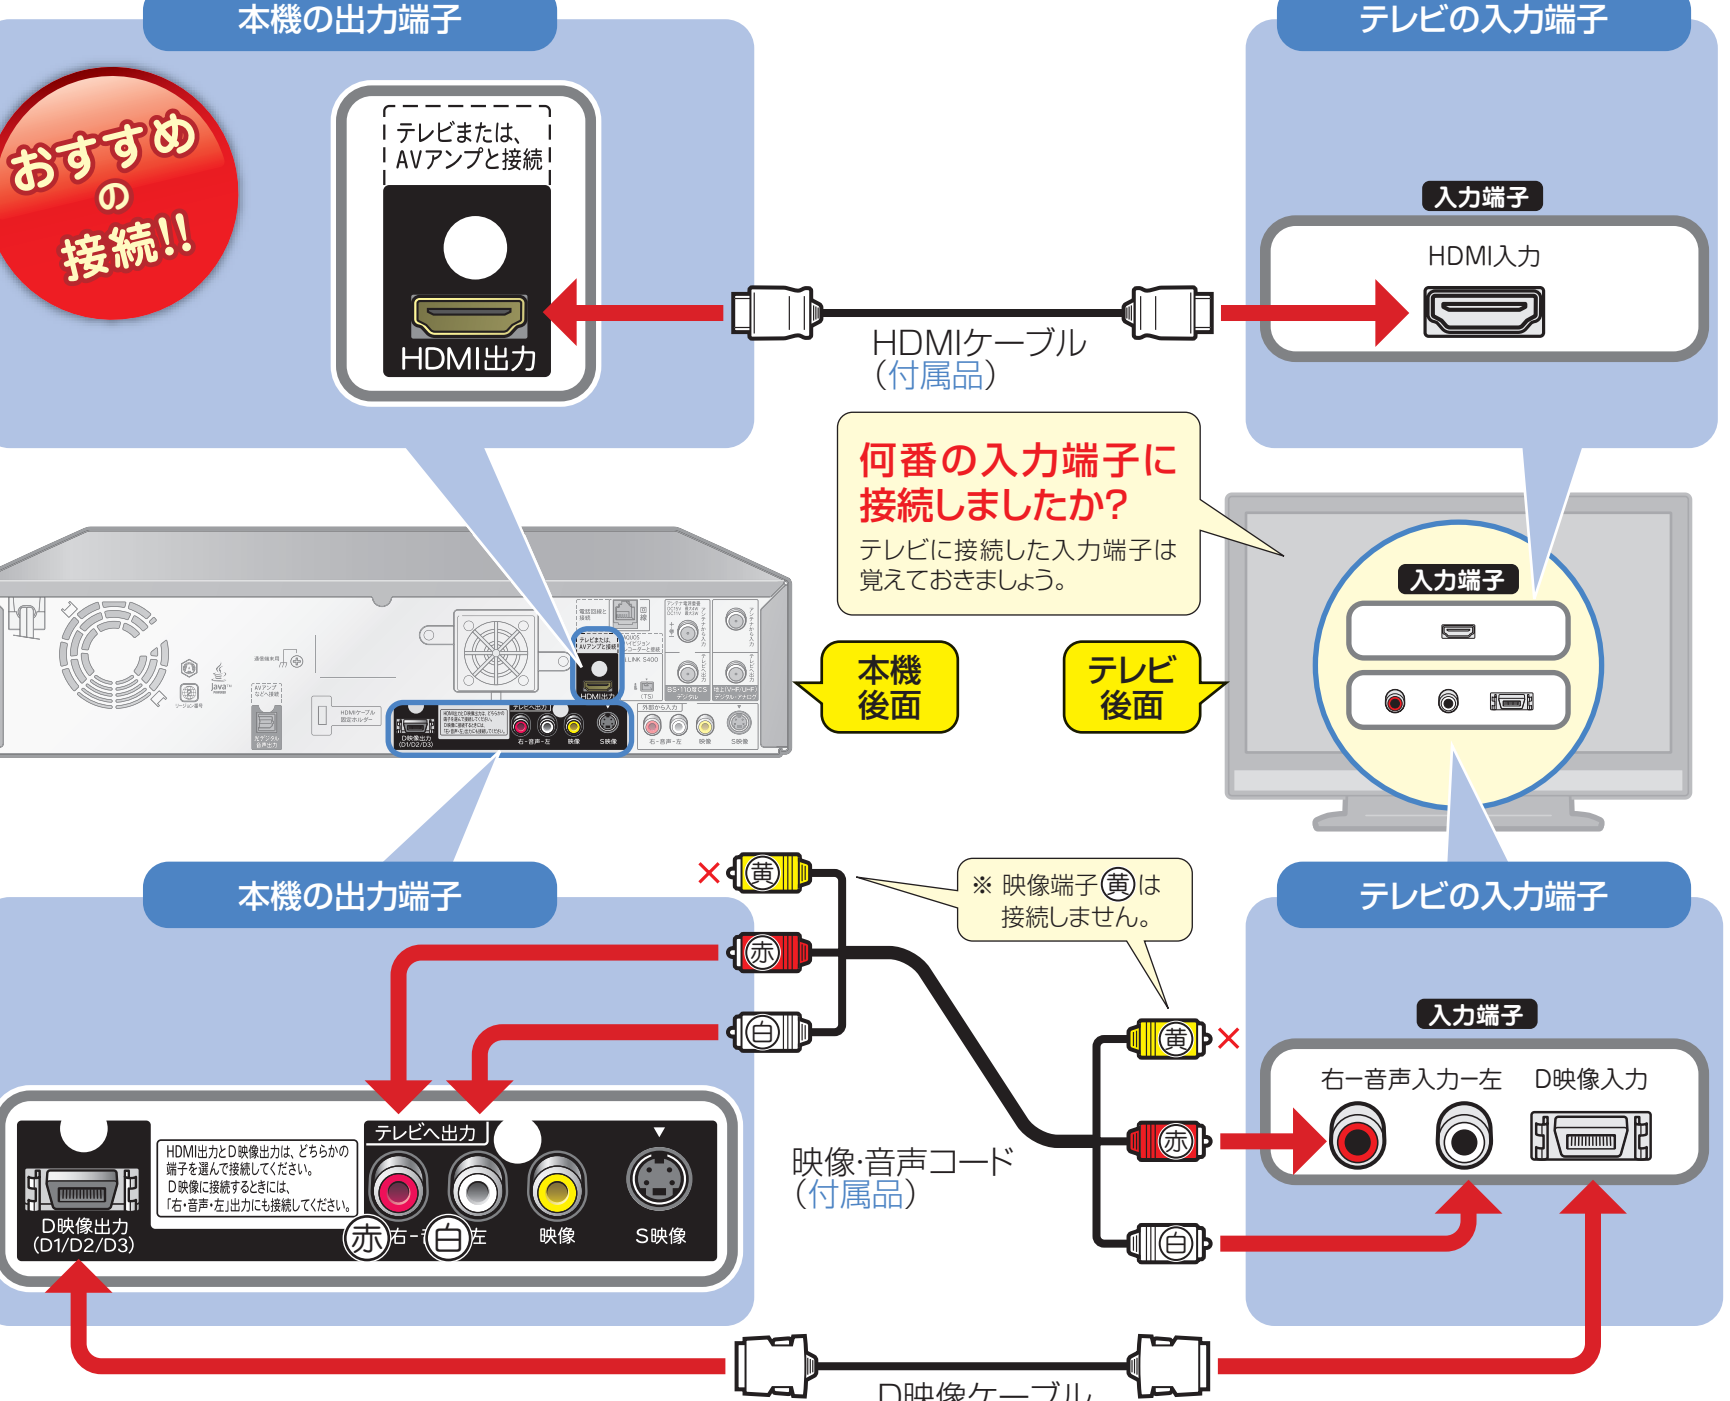

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例

- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をバスルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。
- アンテナ(放送)環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。

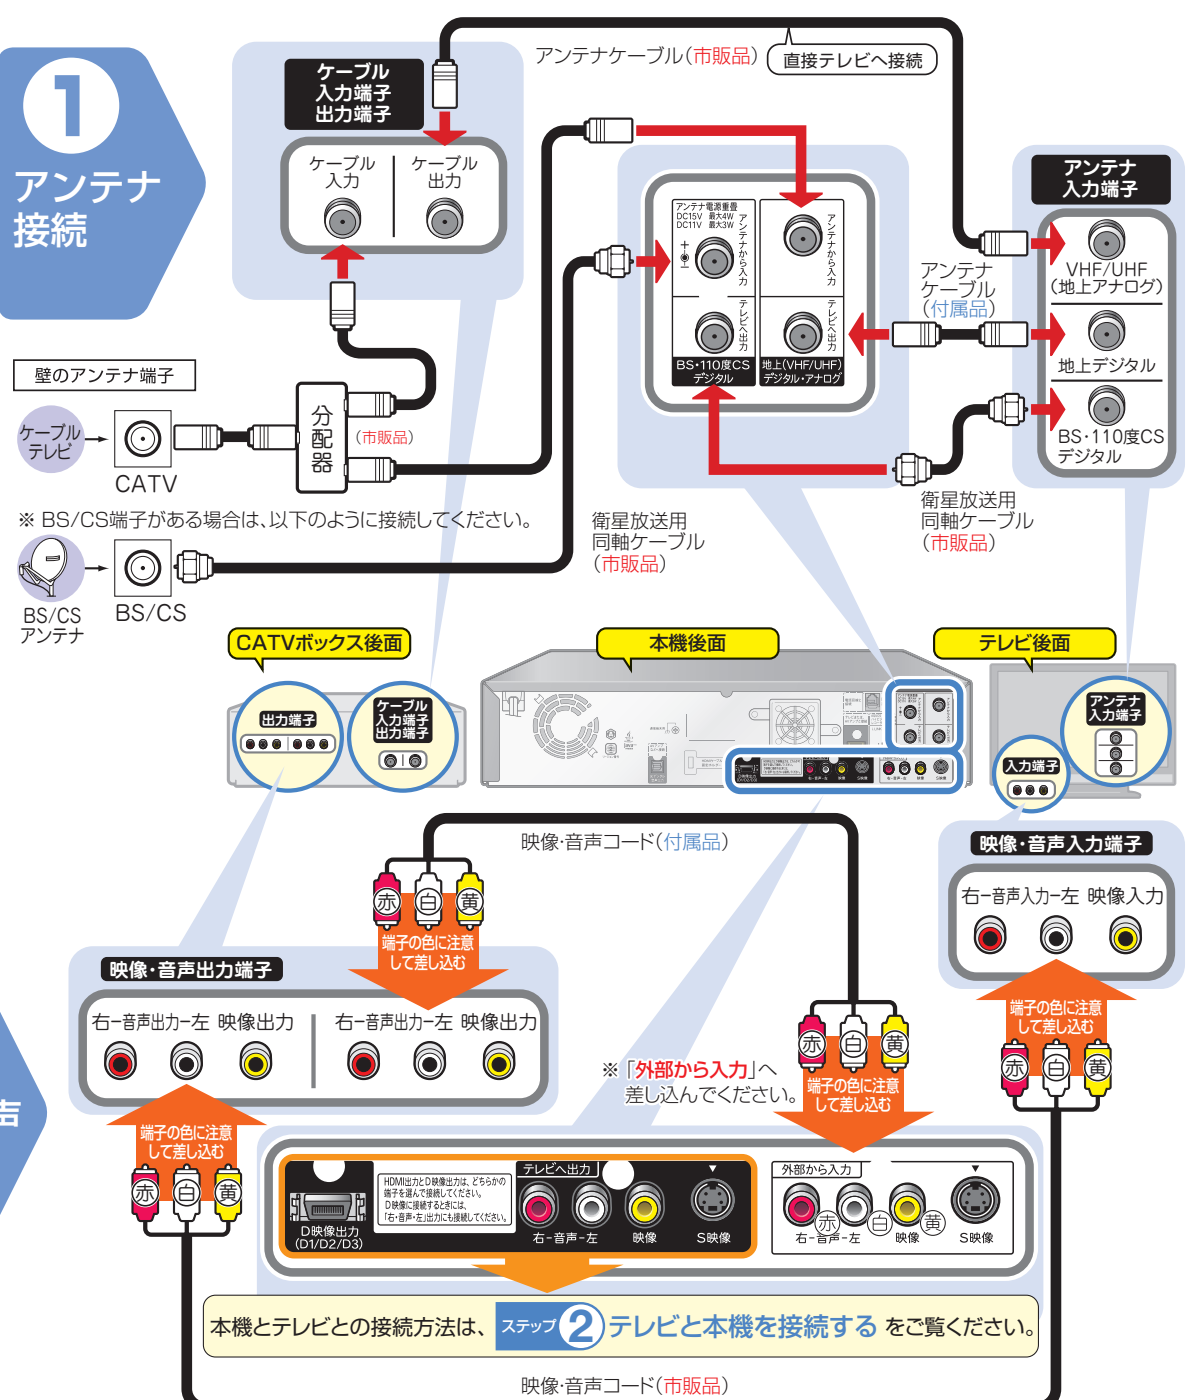


アコスオーディオ(アコッスラウンド)の接続例

シャープ製ファミリンク対応のアコスとハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などアコスオーディオ(アコッスラウンド)をお持ちのお客様へ。

- 接続は、アコスオーディオ(アコッスラウンド)の種類により異なります。お持ちのアコスオーディオの種類を確認し、右図のように接続します。


アコスオーディオ(アコッスラウンド) AN-ACX1 AN-ACY1 AN-ACR1 AN-ACS1 AN-ACD2 のいずれかをお持ちの場合

- ・ ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などの音声をアコスオーディオ(アコッスラウンド)でお楽しみになる場合は、アコスオーディオ(アコッスラウンド)の入力を「入力2」に切り換えてください。

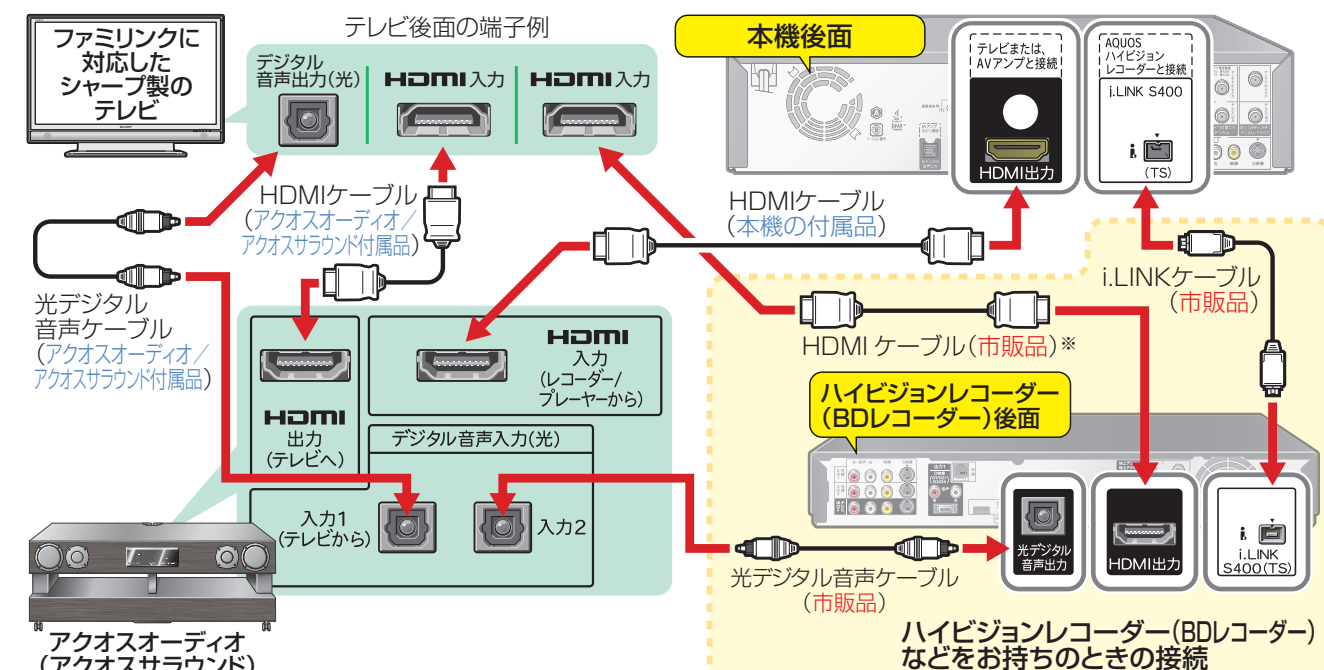

アコスオーディオ(アコッスラウンド) AN-ACX2 AN-AR300 AN-AR600 AN-AR700 のいずれかをお持ちの場合

- ・ ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などの音声をアコスオーディオ(アコッスラウンド)でお楽しみになる場合は、アコスオーディオ(アコッスラウンド)の入力を「HDMI2」に切り換えてください。

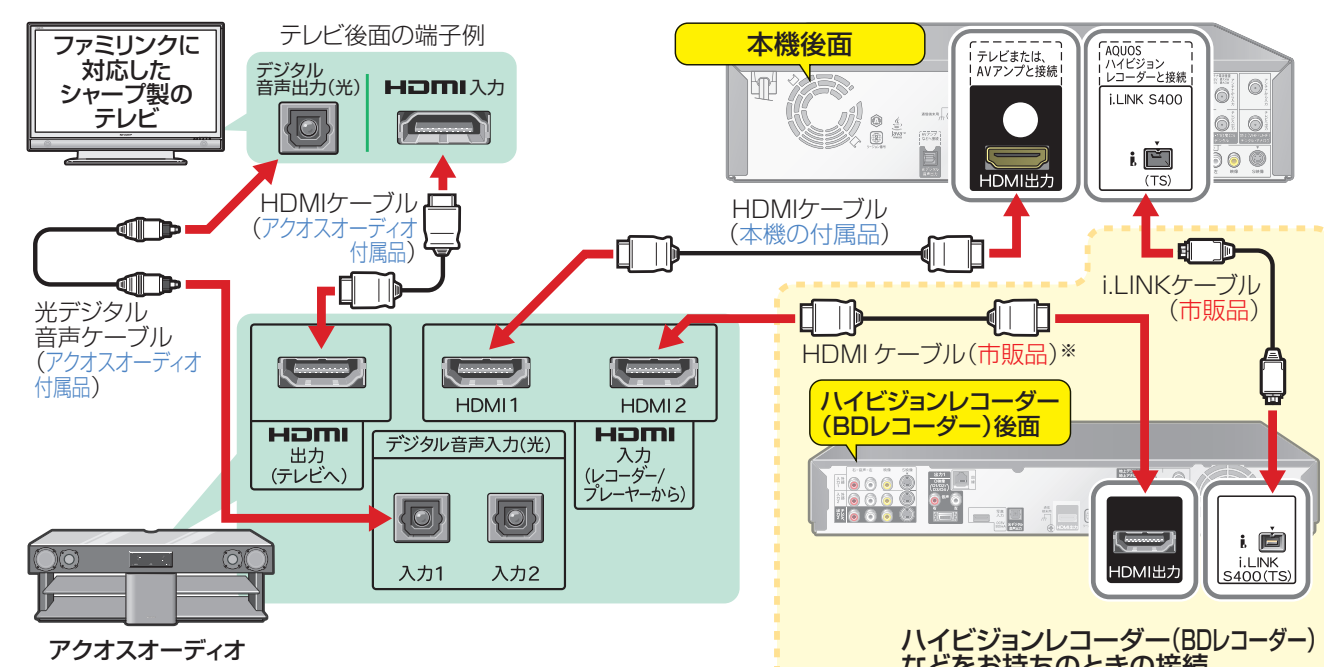

\* 1080pに対応したアコスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED(カテゴリー2)に対応したHDMIケーブルをお使いください。